


簡易設置型防犯モニター ミテマスmini 取扱説明書（再生操作編）

録画データの保存フォルダについて

SDカード内の録画ファイルは以下のように保存されます。

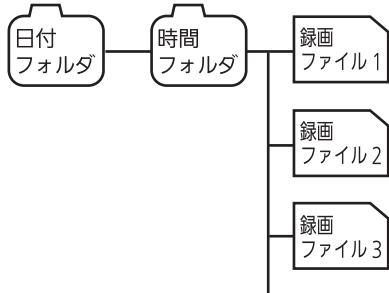

日付フォルダ：2023_04_29（表示例）
録画した日付ごとに時間フォルダがまとめて保存されます。

時間フォルダ：23_00（表示例）
録画した日付の日付フォルダ内に、録画した時間帯ごとに、録画ファイルがまとめて保存されます。


録画ファイル：2023_04_29_23_55_10 .mp4（表示例）
指定した日付フォルダ内の指定した時間フォルダ内にある録画ファイルです。録画開始の日付、時間が表示されます。

録画データの再生手順

録画データ再生画面の推移


1 通常使用モード画面

（カメラ画像表示中または消画中）

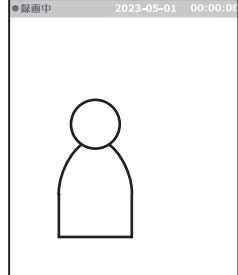

[▽]DWNボタン、[◎]決定ボタンを同時に3秒以上押すとメニュー画面に移行します。


2 メニュー画面

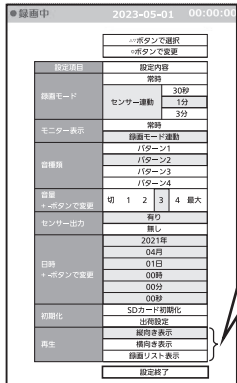

- 表示方向を選択します
本機の取り付け方向に合わせて「横向き表示」か「縦向き表示」のどちらかを選択します。
- 録画リスト表示を選択します
(1) [△]UPボタン、[▽]DWNボタンでカーソルを「録画リスト表示」に移動します。
(2) [◎]決定ボタンで決定します。
(3) [1]日付フォルダリスト画面に移行します。

・「設定終了」を選択し、[◎]決定ボタンを押すと1 通常使用モード画面に戻ります。
・何も操作をしないで30秒経過すると 1 通常使用モード画面に戻ります。

3 日付フォルダリスト画面

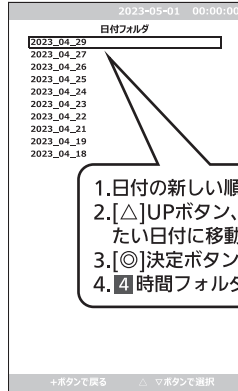


[+]ボタンで2 メニュー画面に戻ります。

- 日付の新しい順に表示されます。
- [△]UPボタン、[▽]DWNボタンでカーソルを再生したい日付に移動します。
- [◎]決定ボタンで決定します。
- [4]時間フォルダリスト画面に移行します。

何も操作をしないで30秒経過すると 1 通常使用モード画面に戻ります。

6 選択・決定したファイルの再生画面

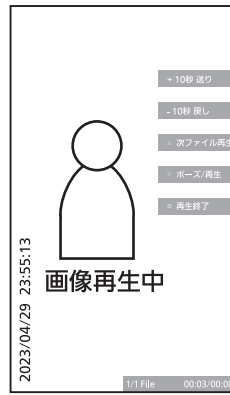

・各メニューの内容は本書裏面の「選択・決定したファイルの再生手順」を参照願います。

5 録画ファイルリスト画面




[+]ボタンで 4 時間フォルダリスト画面に戻ります。

- 録画開始時刻の新しい順に表示されます。
- [△]UPボタン、[▽]DWNボタンでカーソルを再生したいファイルに移動します。
長押しでスクロールし、最後のファイルで停止します。
- [◎]決定ボタンで決定します。

何も操作をしないで30秒経過すると 1 通常使用モード画面に戻ります。

4 時間フォルダリスト画面

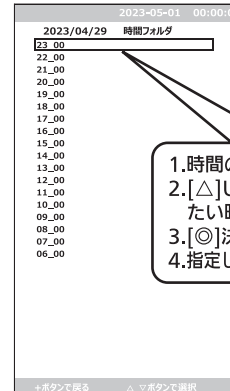

[+]ボタンで 3 日付フォルダリスト画面に戻ります。

- 時間の新しい順に表示されます。
- [△]UPボタン、[▽]DWNボタンでカーソルを再生したい時間に移動します。
- [◎]決定ボタンで決定します。
- 指定した時間の 5 録画ファイルリスト画面に移行します。

何も操作をしないで30秒経過すると 1 通常使用モード画面に戻ります。


選択・決定した録画ファイルの再生手順

選択した録画ファイルが再生されます。

側面の設定ボタンで以下の操作ができます。


- ・何も操作しないで再生状態が継続すると時間帯の最後のファイルまで再生し、最後の画面の静止画を30秒表示後、**1** 通常使用モード画面に戻ります。
- 注) 最後のファイルまで再生し、最後の画面の静止画表示状態では「+ 10秒送り」、「- 10秒戻し」のボタン操作はできません。

選択・決定した録画ファイルの再生画面

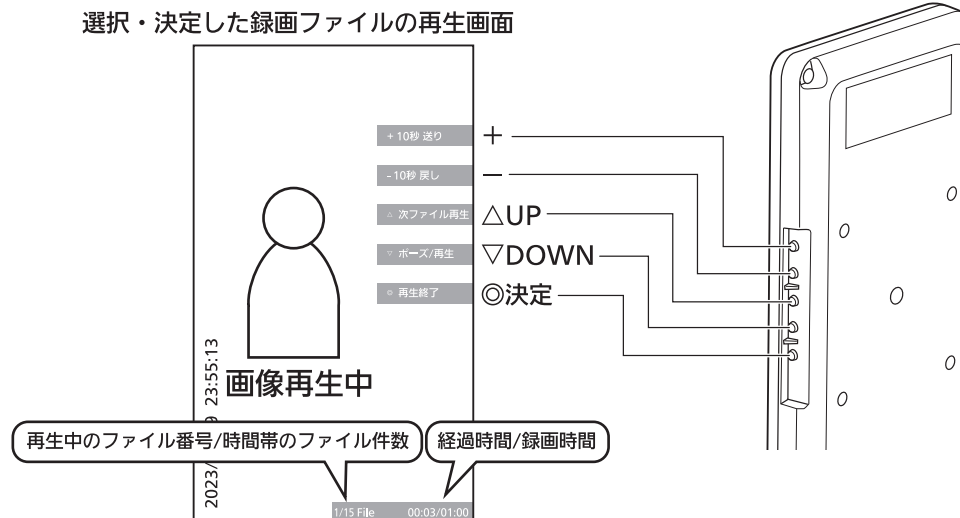

+ 10秒送り	10秒先にスキップして再生します。 ・ボタンを押す度に10秒単位で進みます。 ・現在のファイルを超えた場合は次のファイルの最初から再生します。 ・最新ファイルの再生が終了したときは最終画面を静止表示します。
- 10秒戻し	10秒前にスキップして再生します。 ・ボタンを押す度に10秒単位で戻ります。 ・現在のファイルを超えた場合は前のファイルの最初から再生します。 ・前のファイルが無い場合は現在のファイルの最初から再生します。
△ 次ファイル再生	次のファイルの最初から再生します。 ・最後のファイルで次ファイルを選択した場合は先頭のファイルから再生します。
▽ ポーズ / 再生	再生途中に画像を静止します。再度押すと再生を再開します。 ・押す都度に画像を静止 / 再開します。 ・静止状態で3分間以上何も操作しないと 1 通常使用モード画面に戻ります。
◎ 再生終了	録画ファイルリスト画面に戻り、先頭ファイル選択状態となります。 2秒以上長押しすると 1 通常使用モード画面に戻ります。

スキップ再生の動作について

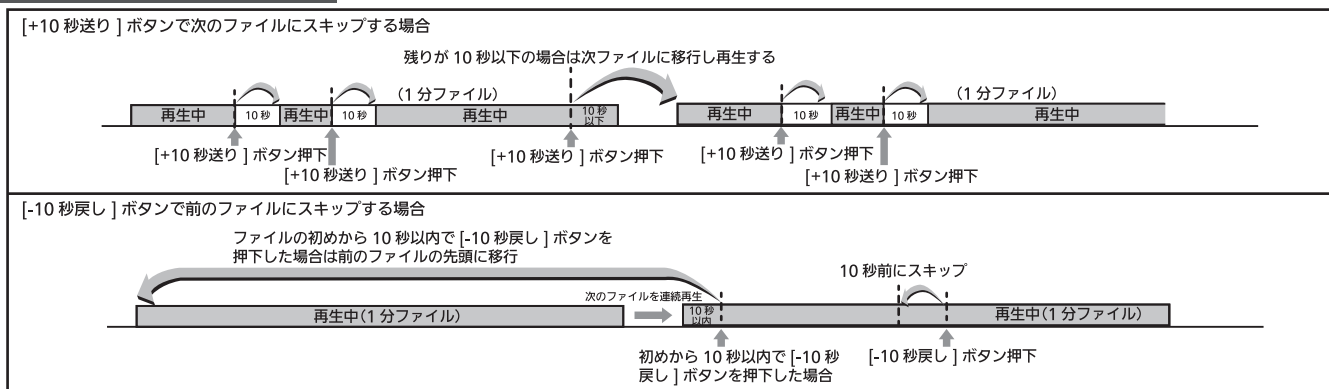

仕様

項目	内容	詳細
再生画像	向き	設置向きに合わせて縦向き、横向き選択可能 (手動選択)
	画質	画素数: 1280×720 10fps (録画データと同じ)
	画面	非ミラー表示
	スキップ機能	+ボタンで前方へ、-ボタンで後方へ10秒単位でスキップ、△ボタンで次ファイルへスキップ
	ポーズ&再生機能	▽ボタンを押す都度に再生画像を静止/再開
ファイルの保存	フォルダ名	日付、時間帯別
	ファイル名	日付&時刻

製造販売元

社名: 株式会社 **トゥーフン**

住所: 〒460-0025 名古屋市中区古渡町18番9号 TSUNOKYU名古屋ビル8F

連絡先 TEL: 052-322-6621 FAX: 052-322-6629 URL: <http://www.twoone.co.jp>